

トラブルシューティング

CD-RWドライブユーザズマニュアル
と併せてお読みください。

注意

最新の情報は、弊社ホームページ(<http://www.melcoinc.co.jp/>)を参照してください。ホームページには最新のQ&Aや仕様などの情報が案内されています。

また、トラブルシューティングやホームページの情報を見ても改善しない場合は、インフォメーションセンターにお問合せください。

ライティングソフトウェアについてのお問合せ



株式会社アプリックス ユーザーサポート

電話番号、FAX 番号については別紙「はじめにお読みください」を参照してください。

ドライブについてのお問合せ



株式会社メルコ インフォメーションセンター

電話番号、FAX 番号については別紙「はじめにお読みください」を参照してください。

メモ

製品を修理したいときは、CD-RWドライブユーザズマニュアル(PDFファイル)の「修理について」をお読みください。

一般的なトラブル

パソコンが起動しない

フロッピーディスクドライブにフロッピーディスクが入っている
フロッピーディスクを取り出して、パソコンを再起動してください。

本製品でOSを再セットアップできない

本製品は、OSの再セットアップには使用できません。再セットアップを行うときは、パソコン標準のCD-ROMドライブなどを使用してください。

本製品が認識されない

本製品が正しく接続されていない

USBケーブル、ACアダプタが正しく接続されているか確認してください。

ドライバが正しくインストールされていない

簡単セットアップでドライバをインストールし直してください。【別紙「はじめにお読みください」】

トラブルシューティング







Windows98SE/98で本製品が認識されない

ドライバが正しくインストールされていない

Windows98SE/98でのドライバ再インストール手順

Windows98SE/98で簡単セットアップを実行したにもかかわらず本製品が認識されないときは、次の手順でドライバを再インストールしてください。

1 [マイ コンピュータ]アイコンを右クリックし、[プロパティ(R)]を選択します。

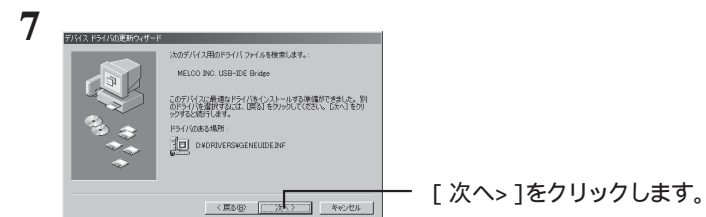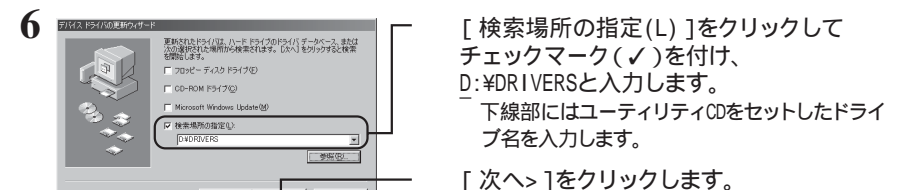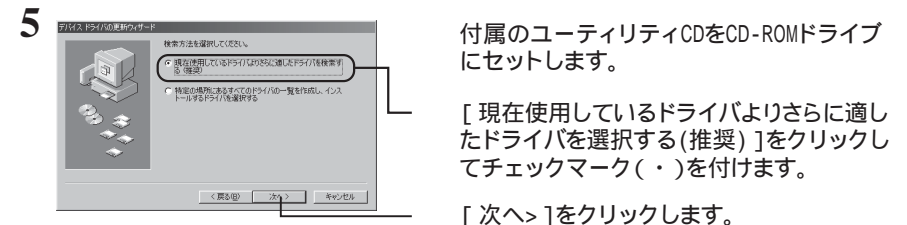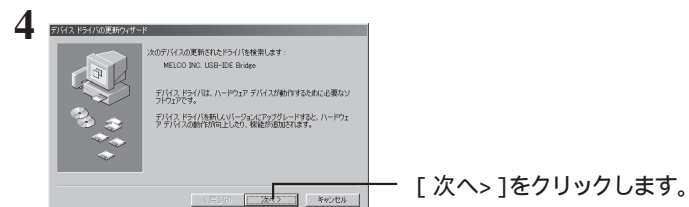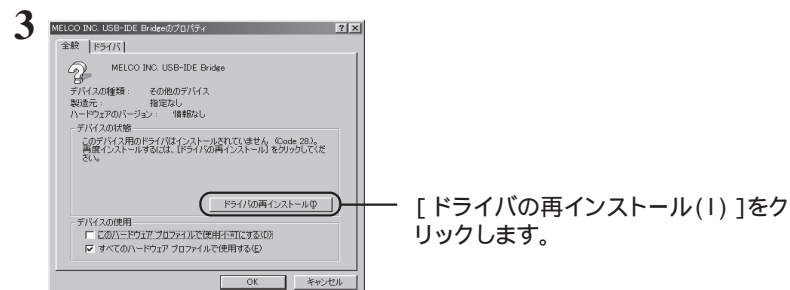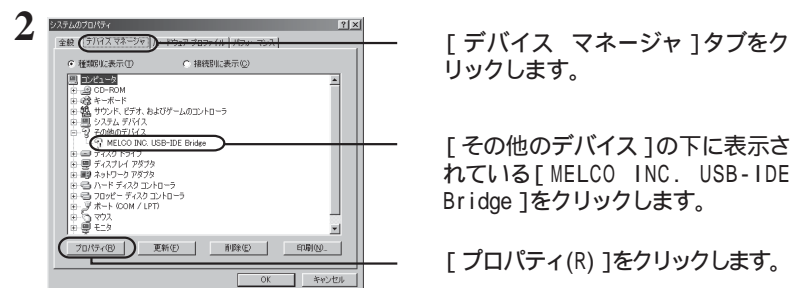

8 [完了]をクリックします。

以上でドライバの再インストールは完了です。

トラブルシューティング

特定のソフトウェアで本製品が使用できない

・パソコンに標準搭載されているドライブ専用で作られたソフトウェア()上で、本製品を使用できないことがあります。その場合はパソコンに標準搭載されているドライブを使用するか、他のソフトウェアを使用してください。

ソフトウェアの仕様はソフトウェアメーカー(プリインストールソフトではパソコンメーカーの場合があります)にご確認ください。

・再生ソフトウェアによっては、本製品のドライブ名が内蔵のCD・DVDドライブより先に割り当てられていると再生できないことがあります。そのようなときはデバイスマネージャからドライブのプロパティを開き、ドライブ名を変更してください。

(例) :Eドライブ(内蔵CD・DVDドライブ)/Fドライブ(本製品)

×:Eドライブ(本製品)/Fドライブ(内蔵CD・DVDドライブ)

UHB-S4(弊社製USBハブ)を使用すると本製品が認識できない

USBコントローラに「Intel 82801BA/BAM USB Universal Host Controller または Intel 82801BA/BAM UHCI」を使用しているパソコン()では、本製品をUHB-S4に接続しないでください。本製品が認識されない、または正常に動作しないことがあります。このようなときは、本製品をパソコン本体のUSBコネクタに直接取り付けてください。

USBコントローラの確認方法

WindowsXP	[スタート]をクリック [マイコンピュータ]を右クリック [管理(G)]をクリック [デバイス マネージャ]をクリック [USB(Universal Serial Bus)コントローラ]をダブルクリック 表示された文字列がUSBコントローラです。
WindowsMe/98SE/98	[マイコンピュータ]アイコンを右クリック [プロパティ(R)]をクリック [デバイス マネージャ]タブをクリック [ユニバーサル シリアル バス コントローラ]をダブルクリック 表示された文字列がUSBコントローラです。
Windows2000	[マイコンピュータ]アイコンを右クリック [管理(G)]をクリック [デバイス マネージャ]をクリック [USB(Universal Serial Bus)コントローラ]をダブルクリック 表示された文字列がUSBコントローラです。

イジェクトボタンを押してもトレーが排出されない

PacketManでフォーマットしたメディアを使用している

PacketManでフォーマットしたメディアをセットした場合、本製品のイジェクトボタンを押してもトレーが排出されません。画面上でCD(CD-ROM)ドライブのアイコンを右クリックし、[取り出し]を選択してください。

パソコンの電源が入っていない

パソコンの電源スイッチがONになっているか、パソコンのACアダプタはACコンセントに正しく接続されているか確認してください。

トレーに何か引っかかっている

トレーを確認してください。

ACアダプタが接続されていない

ACアダプタを接続してください。

メディアが入らない

メディアがトレーに正しくセットされていない

メディアを正しくセットし直してください。

パソコンがスタンバイ状態から復帰できない

本製品はパソコンのサスペンドモード(省電力モード)には対応していません。サスペンドモードは使用しないでください。

メディアが使用できない

メディアが対応していない

別紙「はじめにお読みください」に記載の書き込み動作確認メディアを参照ください。記載にないメディアの場合、書き込みができない(または書き込んで読み出すことができない)ことがあります。このようなときは、書き込み速度をさげて書き込みをおこなってください。

正しいドライブにアクセスしていない

データを読み出すときは、CD-ROMドライブのアイコンを開いてください。

PacketManをインストールしたら内蔵CD-ROMドライブが使えなくなった

次のパソコンでは、PacketManのドライバが競合し、内蔵CD-ROMドライブが使用できないことがあります。

・パソコンを起動しなくてもCD-ROMドライブでCDの再生などができる機種

この場合、内蔵CD-ROMドライブとPacketManを同時に使うことはできません。内蔵CD-ROMドライブを使うときは、タスクバーのPacketManのアイコンを右クリックし、[PacketManを無効にする]を選択してください。

本製品のAUTO電源機能が働かない

電源スイッチの設定が「AUTO」になっていない

別紙「はじめにお読みください」を参照して、電源スイッチの設定を「AUTO」にしてください。

パソコンが対応していない

お使いのパソコンによっては、電源スイッチを「AUTO」にしても、本製品の電源がON/OFF切り替わらないことがあります。このようなときは、電源スイッチを「ON」または「OFF」にして、切り替えてください。

セルフパワーのUSBハブに本製品を接続している

常に電源を供給し続けるセルフパワーのUSBハブに本製品を接続したとき、電源スイッチを「AUTO」にしていると本製品の電源がONの状態のままOFFにならないことがあります。このようなときは、電源スイッチを「ON」または「OFF」にして、切り替えてください。

トラブルシューティング

読み出し時のトラブル

読み出し時にエラーが発生する

メディアが汚れている、または破損している

メディアの記録面に傷や汚れが付いていると、正しく読み出せません。ほこりなどが付着しているときは市販のダストクリーナーなどで除去してください。

メディアが裏返しになっている

メディアを取り出し、メディアのレーベル面を上に向けてトレイに載せてください。

CD-RWメディアが読み出せない

CD-ROMドライブがCD-RWに対応していない

CD-RWメディアはCD-ROMに比べ反射率が低いため、CD-RWに対応していないCD-ROMドライブや音楽CD用プレーヤーでは読み出せません。CD-RWに対応したドライブで読み出してください。

セッションが読み出せない

書き込み時に最後のセッションを読み込まないように設定している

ライティングソフトウェアで書き込む際に、最後のセッションを読み込まないように設定していると、新しく書き込んだセッションだけが読み出せるようになります。最後に書き込んだセッションも読み出したいときは、最後のセッションを参照するように設定して書き込んでください。

トラブルシューティング

WindowsNT3.51やWindows3.1/DOSでファイル名が化ける

ロングファイル名を使用したデータを書き込んだ

WindowsNT3.51やWindows3.1/DOSはロングファイル名に対応していないため、RomeoやJolietで書き込まれたデータはファイル名が化けることがあります。WindowsNT3.51やWindows3.1/DOSでCDを読み出すときは、DOS名(8+3形式)で書き込んでください。

読み出し時に異音がする

メディアにシールが貼られている

メディアにシールなどを貼っていると、メディアの重心が偏り、回転時に振動が発生することがあります。絶対にシールなどを貼らないでください。

音楽CDを再生しても音声が出力されない、音楽CDを再生するとシステムが停止する

メディアがトレイに正しくセットされていない

イジェクトボタンを押してトレイを排出し、メディアを正しくセットし直してください。

メディアに傷、汚れ、変形がある

メディアに不良がある場合、正常に音声が出力されません。

Windows98SE/98で音楽CDを再生した

本製品の仕様により、Windows98SE/98では本製品で音楽CDを聴くことはできません。音楽CDを聴きたいときは、パソコンに標準に搭載されているCD(DVD)ドライブで再生するか、別途CD(DVD)ドライブをご用意ください。

デジタル再生に対応したソフトウェアプレーヤで再生していない

音楽CDはMicrosoft Windows Media Player 7以降など、デジタル再生に対応したソフトウェアプレーヤで再生してください。デジタル再生に対応していないソフトで再生した場合、音声が聴こえません。

トラブルシューティング

パケットライト方式で書き込んだCD-R/RWメディアを読み出せない

CD-ROMドライブがパケットライト方式に対応していない

CD-ROMドライブによっては、パケットライト方式に対応していないことがあります。対応したドライブで読み出してください。

読み出しを行うパソコンにPacketManのリードドライバがインストールされていない

読み出すパソコンにもPacketManのリードドライバをインストールする必要があります。インストールされていない場合、ユーティリティCDに収録されているPacketManリーダーをインストールしてください。PacketManリーダーをインストールするには、ユーティリティCDをCD-ROMドライブにセットし、「簡単セットアップ」が起動したら「PacketMan Reader」のインストールをクリックします。

トラブルシューティング-

書き込み時のトラブル

CD-R/RWメディアに追記できない

ライティングソフトウェアが違っている

ソフトウェアの仕様により、前回書き込みをしたライティングソフトウェアを使用しないと、追記できません。前回使用したライティングソフトウェアで書き込んでください。

メディアの容量が足りない

新しいメディアに書き込んでください。

他社製のCD-R/RWドライブで書き込んだメディアを使用している

他社製のCD-R/RWドライブで書き込んだメディアには追記できません。本製品で書き込んだメディアを使用してください。

WinCDR Liteで音楽CDを作成した(ディスクアットワンス方式)

WinCDR Liteで音楽CDを作成(ディスクアットワンス方式書き込み)したときは、追記することはできません。別のCD-R/RWメディアをお使いください。

作成した音楽CDで音飛びが発生する

メディアによっては、作成した音楽CDで音飛びが発生することがあります。その場合は書き込み速度を下げた書き込みを行ってください。

トラブルシューティング

書き込みができない

メディアが対応していない

- ・お使いのCD-R/RWメディアが、指定した書き込み速度に対応していることをご確認ください。CD-R/RWメディアによって最大書き込み速度は異なりますのでご注意ください。書き込み速度をおとすことで書き込むことができるようになることがあります。
- ・別紙「はじめにお読みください」に記載してある書き込み動作確認メディアをお使いください。記載していないメディアでは、本製品に対応していないことがあります。

メディアが傷ついたり汚れが付着している

メディアが傷ついたり、ほこりや汚れが付着している可能性があります。他のメディアでもう一度書き込んでみてください。

ライティングソフトウェアが本製品に対応していない

本製品に付属しているライティングソフトウェアを使用してください。付属品以外のライティングソフトウェアを使用するときは、ソフトウェアのメーカーに対応しているかどうかお問い合わせください。

音楽CDをキャプチャしたデータにノイズや音飛びが発生する

音楽CDに傷がある

音楽CDの傷が原因で音飛びが発生することがあります。

WindowsXPのCD-R/RW書き込み機能が使用できない

仕様により、本製品ではWindowsXPの書き込み機能は使用できません。本製品付属のライティングソフトをご使用ください。

トラブルシューティング

CD-R/RWメディアにデータを書き込めない

ライティングソフトウェアを使用していない

本製品付属のライティングソフトウェアを使用してください。

CD-ROM、音楽CD(CD-DA)がセットされている

CD-R/RWメディアにだけデータを書き込めます。CD-ROMや音楽CD(CD-DA)などには書き込めません。

本製品の電源が入っていない

本製品にACアダプタが正しく接続されているか確認してください。

USBケーブルが接続されていない

USBケーブルで本製品をパソコンに接続してください。

PacketManで書き込みするとシステムが停止する

Windows98(Second Editionを除く)でユニバーサルシリアルバスコントローラに「 NEC PCI to USB Host Controller 」をお使いの場合、PacketManで書き込みした際にシステムが停止することがあります。この場合は、マイクロソフト社のホームページ(<http://windowsupdate.microsoft.com/>)からWindows98 System updateをダウンロードし、パソコンにインストールしてください。

ユニバーサルシリアルバスコントローラの確認手順は次のとおりです。

[マイコンピュータ]アイコンを右クリック [プロパティ(R)]をクリック [デバイスマネージャ]タブをクリック
[ユニバーサルシリアルバスコントローラ]を確認

トラブルシューティング